


かんたん設定マニュアル


第1版

URoad-Home WiMAX Wi-Fi router

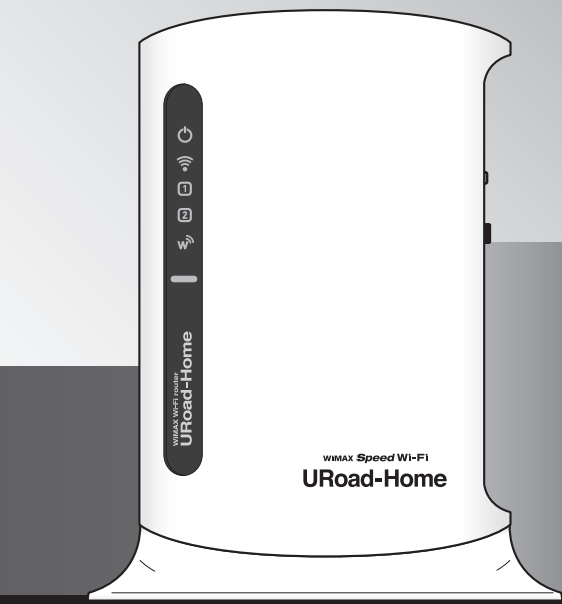

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。このマニュアルでは本製品のセットアップ方法を説明しています。使用前にこのマニュアルをお読みになり、正しくお使いください。このマニュアルは大切に保管してください。

©Shinsei Corporation 2011

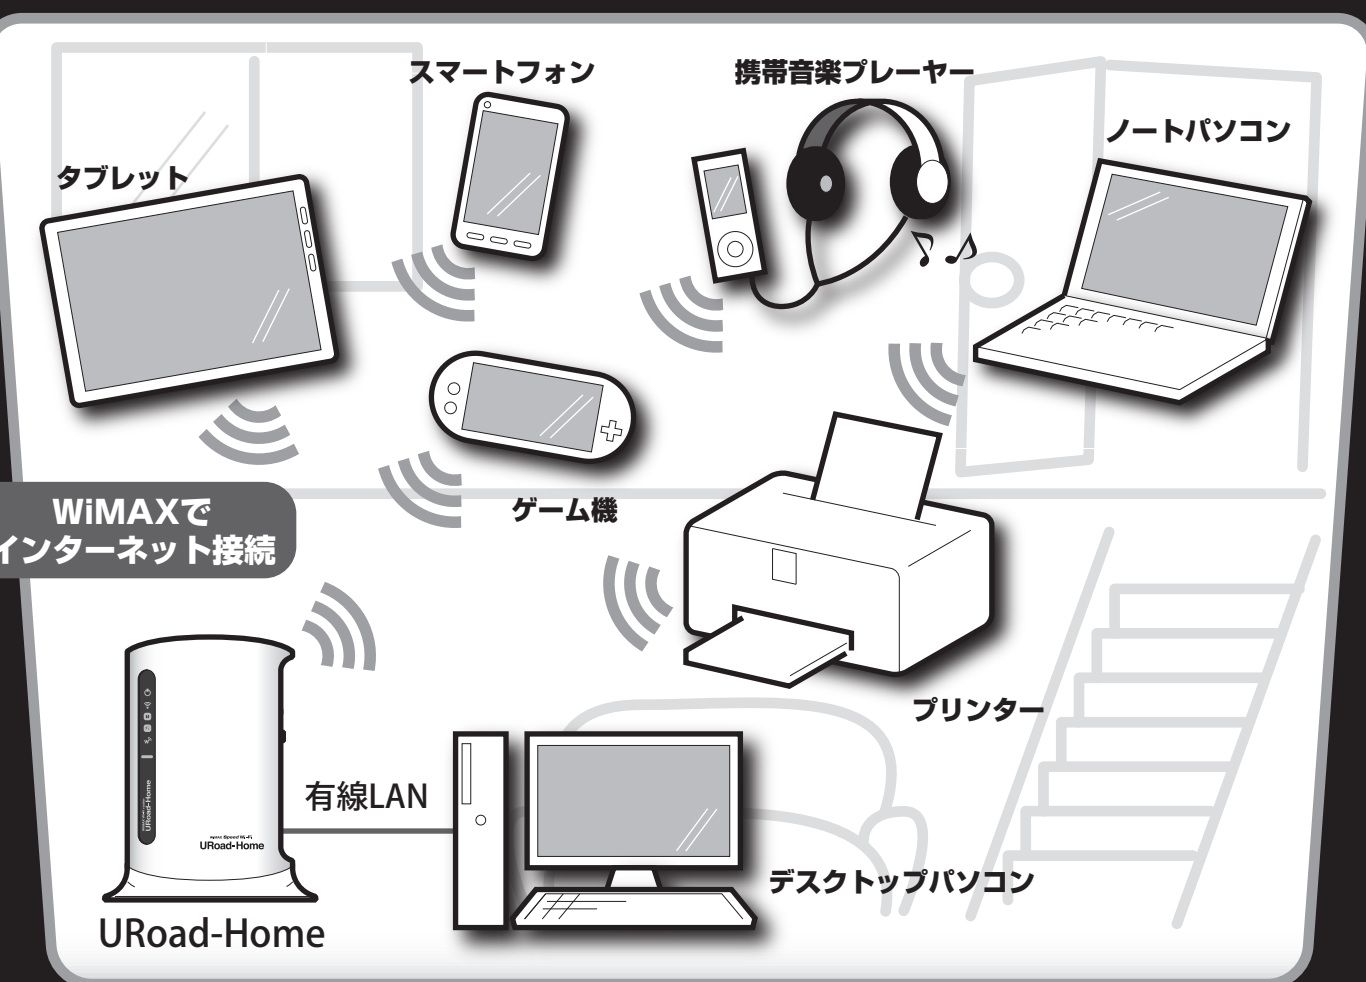

イロイロつながる

回線工事不要

配線スッキリ

本製品でできること

本製品は、一般住宅やマンションなどで使用できる固定型WiMAX Wi-Fiホームルータです。WiMAXサービスに接続して、本製品だけで簡単にインターネット接続環境を構築できます。有線および無線LAN接続によって、最大12台の機器からインターネット接続をサポートします。パソコンだけではなく、Wi-Fiに対応する携帯ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、タブレット端末などからもインターネットに接続できます。
※本製品のご利用には、WiMAXサービス事業者との回線契約が別途必要です。
※FTTH(光ファイバー)やADSLなど、その他の回線契約は必要ありません。
※無線LAN接続はWi-Fi対応機器に限ります。



※Microsoft、Windows、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Wi-FiとWi-Fi CERTIFIEDは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
※URoadは、MODACOM CO.,LTD.の登録商標です。
※Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Firefoxは米国Mozilla Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※SafariはApple,Inc.の商標です。


※その他、本書に記載されている会社名、製品名およびロゴは各社の商標または登録商標です。
※本製品のご利用には、WiMAXサービス事業者との回線契約が別途必要です。
※WiMAXサービスをご利用の際は、必ずご自身でサービスエリアのご確認をお願いします。サービスエリア外ではご利用いただけません。
※この製品は、UQ WiMAXネットワーク環境でご利用いただけますが、本製品の品質などに関しUQコミュニケーションズ株式会社が保証するものではありません。
※このマニュアルでは、Windows 7の画面を例に説明しています。
※本製品の最新情報に関しては、製品サポートページにてご確認ください。

1 パッケージの中身と本体を確認します


パッケージの中身

保証書も含めて付属品は大切に保管してください。

- 製品本体とクレードル 各1個

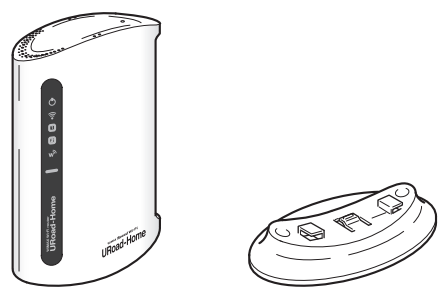

- ACアダプター 1本
- LANケーブル 1本

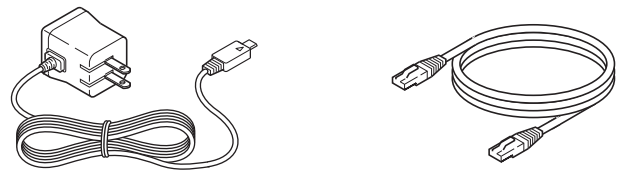


- かんたん設定マニュアル(本紙) 1枚
- 保証書 1枚

- 据え置き設置用防塵シール 2枚

※壁掛け設置用のネジは同梱されておりません。

本体各部の名称

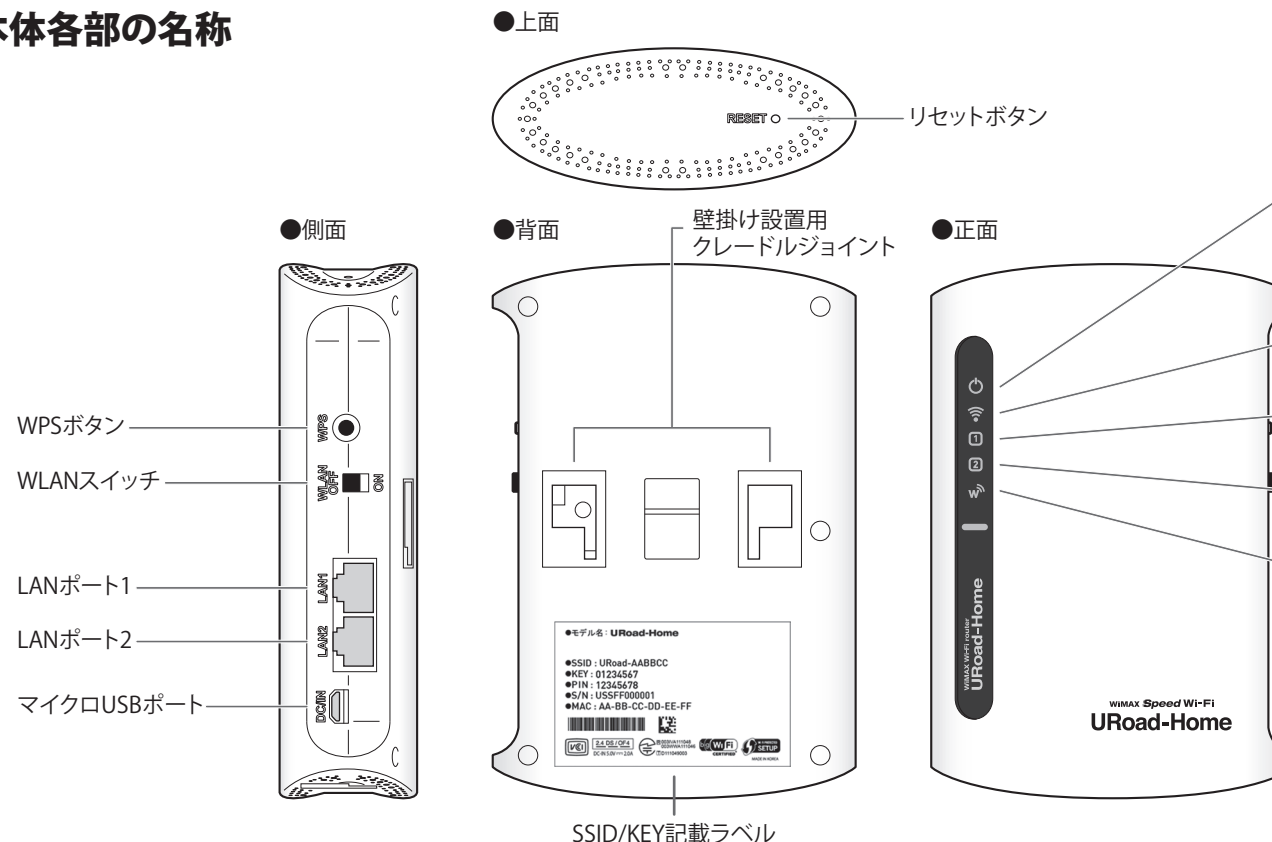

LEDインジケータ


POWERランプ	Wi-Fiランプ	LANランプ1	LANランプ2	WIMAX ランプ
電源ON (WIMAX回線契約完了後)	無線LAN動作中	有線LAN動作中	有線LAN動作中	WIMAX電波強度:強
サインアップ準備中 ^{※1}	データ送受信中	データ送受信中	データ送受信中	WIMAX電波強度:中
サインアップ準備完了/進行中 ^{※2}				WIMAX電波強度:弱
WPS動作中				WIMAXサービスエリア外
WIMAX回線契約が必要				WIMAXサービス接続中
ACアダプターの抜き差しによる本製品の再起動が必要				ソフトウェアアップデート中 ^{※3}

※1 グリーン点滅のまま変わらない場合は、Web設定画面でステータスを確認してください。
※2 レッド点滅中は絶対に本製品からACアダプターを抜かないでください。故障の原因になります。
※3 グリーン点滅中は絶対に本製品からACアダプターを抜かないでください。故障の原因になります。

2 URoad-Homeを準備します

① 本体にクレードルを取りつけます

1. クレードルの矢印の向きを確認します。
2. クレードルの矢印が下に向くように持ち、もう一方で本体の背面を上に向けてから、クレードルを本体底面に差し込みます。

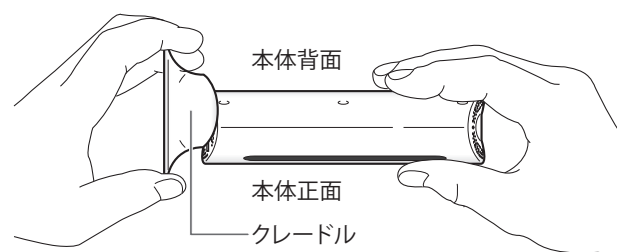


3. 差し込んだクレードルを本体にスライドさせます。「カチン」と音がするまで押してください。

メモ | ・外すときは逆方向にスライドさせます。


注意 | ・力を入れないようにしてください。けがや破損の原因になります。

② ACアダプターを接続します


1. 本体のマイクロUSBポートにACアダプターを接続します。

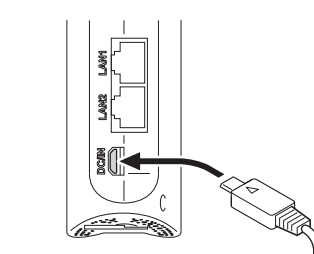

2. ACアダプターのコンセント差し込みプラグを起こします。

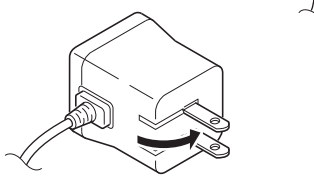


3. ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます。

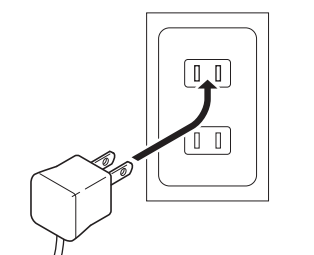


4. 本体のPOWERランプが点灯または点滅することを確認します。

③ 準備は完了です

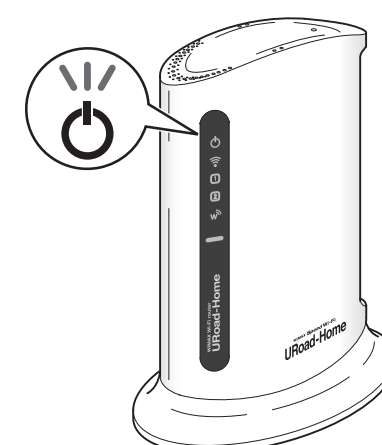


防塵シール

壁掛けで設置されない場合は、付属の据え置き設置用防塵シールで、本体背面の壁掛け設置用クレードルジョイントを塞いでください。

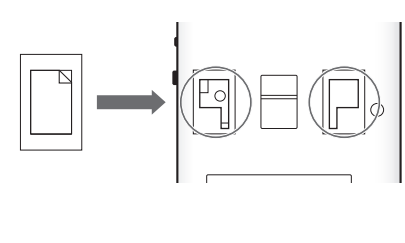


壁掛け設置の場合


1. クレードルの矢印が左を向くように持ち、クレードル両側のネジ穴をネジで留めて壁に固定します。壁掛け設置用のネジは同梱されておりません。お客様ご自身でご用意ください。

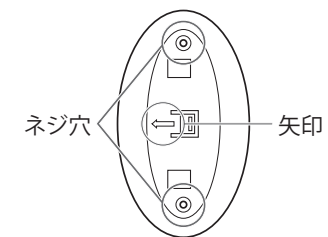

2. クレードルと本体、それぞれの取り付け部分を確認します。

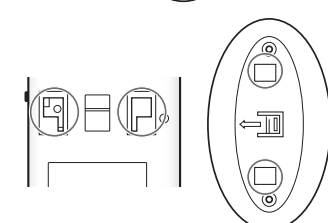

3. 本体のLEDインジケータが上になるように持ってクレードルに差し込み、図の矢印の方向に本体をスライドさせます。「カチン」と音がするまで押してください。

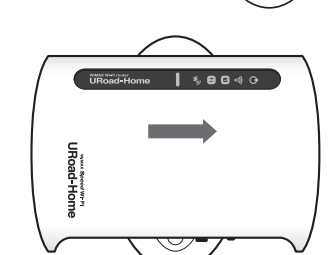

注意 | ・正しく設置しないと本体が落下し、けがや破損の原因になります。
・壁掛け設置の判断は、お客様の自己責任でお願いいたします。

3 インターネットに接続します


無線LANで接続する

注意 | ・WiMAXサービス圏外の場合や回線契約がない場合は、インターネットには接続できません。
・本製品に接続するパソコンなどに本製品以外のネットワーク接続がある場合は、本製品と接続できない場合があります。本製品と接続する前に、本製品以外のネットワーク接続を切断してください。
・パソコンなどに、内蔵無線LAN機能を使用するためのスイッチがある場合は、ONかどうか確認してください。
・本マニュアルは、Windows 7での接続例です。

1. 本製品のWi-Fiランプが点灯または点滅していることを確認します。消灯している場合は、本製品側面のWLANスイッチをONにします。
2. 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックします。

メモ | ・Windows OSではタスクバーの通知領域(タスクトレイ)にあるワイヤレスネットワーク接続アイコンをクリックすることで、2~4の手順を省略し、5~7の手順と同様に無線LAN接続できます。

3. 「ネットワークとインターネット」の「インターネットへの接続」をクリックします。

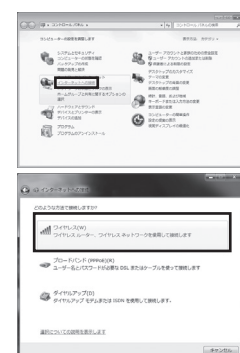

4. 「どのような方法で接続しますか?」に対して、「ワイヤレス(W)」をクリックします。

5. 本製品のSSID(ネットワーク名)を選択し、「接続」ボタンをクリックします。SSIDは本体背面のラベルで確認してください。



6. 本製品のKEY(ネットワークキー)を入力し、「OK」ボタンをクリックします。KEYは本体背面のラベルで確認してください。



7. 本体のWi-Fiランプが点灯または点滅することを確認します。


8. 設定は完了です。Webブラウザを起動して、インターネットに接続できるかどうか確認してください。

注意 | ・本製品は工場出荷時に、個人情報保護のためにSSID1はWPA2-PSK、SSID2はWPA-PSKに設定されています。本体背面のラベルに記載されているSSIDとKEYは、SSID2のもです。
・SSIDやKEY、セキュリティ方式など、無線LANのセキュリティは、Web設定画面で変更できます。悪意のある第三者に勝手に電波を送受信されることによって、お客様の使用が制限されたり、使用量によっては料金が発生したりする場合がありますため、無線LANのセキュリティは十分に注意して変更してください。


有線LANで接続する

注意 | ・WiMAXサービス圏外の場合や回線契約がない場合は、インターネットには接続できません。
・本製品に接続するパソコンなどに本製品以外のネットワーク接続がある場合は、本製品と接続できない場合があります。本製品と接続する前に、本製品以外のネットワーク接続を切断してください。

1. 本体のLANポートに、付属のLANケーブルを接続します。

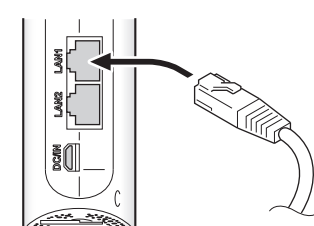

2. パソコンのLANポートに、付属のLANケーブルを接続します。

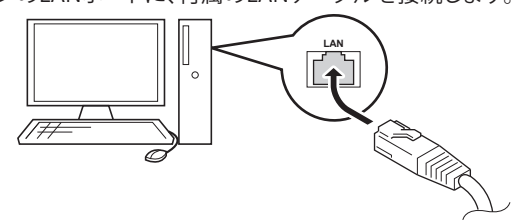

3. 本体のLANランプが点灯または点滅することを確認します(接続したポート番号のランプが点灯または点滅します)。

4. 設定は完了です。Webブラウザを起動して、インターネットに接続できるかどうか確認してください。

WIMAXサービス加入契約

1. Web設定画面の「WIMAX設定」を選択します。

メモ | ・Web設定画面には、裏面「Web設定画面へのログイン」を参考にログインしてください。

2. 「WIMAXポータルページヘルプ」の「接続」ボタンをクリックします。

3. WIMAX統合ポータルまたはWIMAXサービス契約サイトが表示されます。画面の案内に従ってサインアップしてください。

4. サインアップが完了すると、インターネットに接続できます。Webブラウザを起動して、確認してください。

注意 | ・本製品のWIMAXランプが点滅の場合はWIMAXサービスエリアのため、サインアップできません。また、電波強度が弱い場合もサインアップできないことがあります。サインアップの進行中に本製品のPOWERランプがレッド点灯になった場合は、本製品からACアダプターを抜き、窓際など電波強度が強い場所へ移動して、もう一度サインアップしてください。
・サインアップ中は、本製品からACアダプターを抜かないでください。また、パソコンの電源をOFFにしたり、本製品とパソコンの接続を切断したりしないでください。
・パソコンの電源を十分に確保してからサインアップしてください。

Web設定画面へのログイン

Web設定画面では、「ルータ情報」「WiMAX設定」「ワイヤレス設定」「インターネット設定」「ファイアウォール」「アドミニストレーション」の各項目で、各種設定を確認および変更できます。確認および変更する方法は、設定画面内に表示されるヘルプを参照してください。なお、本製品は工場出荷時にすぐに使用できるように設定されているため、お買い上げ時に設定を変更する必要はありません。特別な設定をしたいときに変更してください。


①本製品とパソコンを有線または無線LANで接続します。

②Webブラウザを起動します。

※推奨Webブラウザ:Internet Explorer (6.0以上)、Firefox (7.0.1)、Safari (5.1.1)、Chrome (14.0.835.202)

③アドレスバーに「http://192.168.100.254」と入力し、「Enter」キーを押します。


※このアドレスは初期設定値です。



④ログインダイアログボックスに次のように入力し、「OK」ボタンをクリックします。

- ユーザー名:admin
- パスワード :admin

※このユーザー名とパスワードは初期設定値です。パスワードは「アドミニストレーション」の「システム設定」で変更できます。安全のため、パスワードを変更して使用することをお勧めします。

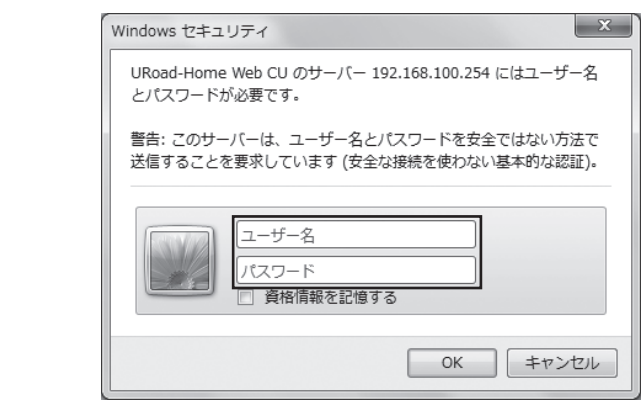

⑤ログイン完了です。

URoad 設定画面接続ツールをインストールする(任意)

メモ 弊社ホームページ (http://www.shinseicorp.com/wimax/top.html) から「URoad設定画面接続ツール」をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。Web設定画面に簡単にログインできるようになります。

本製品をお買い上げ時の状態に戻すには

SSIDやKEY、セキュリティ方式など、各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。初期化の実行方法には、本製品上面の**【リセットボタン】**を使用する方法と、**【Web設定画面】**を使用する方法があります。

【リセットボタン】

本製品上面のリセットボタンを30秒程度長押しすると、LEDランプがすべて消灯し、本製品が再起動します。



【Web設定画面】

①本製品とパソコンを有線または無線LANで接続します。

②Web設定画面にログインします。

③「アドミニストレーション」を選択します。

④「システム設定」を選択し、「工場出荷時設定のロード」の「デフォルト値に戻す」ボタンをクリックします。

！**注意**

- 初期化が完了すると、本製品は自動的に再起動します。
- 再起動後は、SSIDやKEY、セキュリティ方式など、各種設定内容がお買い上げ時の状態に戻っています。本製品とパソコンなどを無線LAN接続する場合は、表面**【3 インターネットに接続します】**を参考に再設定してください。

ソフトウェアのアップデート

ソフトウェアのアップデートは、Web設定画面で実行します。実行方法には、「アップデート実行」ボタンを押して実行する**【自動アップデート】**と、自分でファイルを選択して実行する**【手動アップデート】**があります。



【自動アップデート】

①本製品とパソコンを有線または無線LANで接続します。

②Web設定画面にログインします。

③「アドミニストレーション」を選択します。

④「自動アップデート」の「アップデート実行」ボタンをクリックします。

※現在のソフトウェアが最新の場合は、アップデートが実行されません。そのまま使用してください。

※ソフトウェアのアップデート中にインターネット接続が切断されますが、自動的に再接続し、アップデートが完了します。

【手動アップデート】

①本製品とパソコンを有線または無線LANで接続します。

②弊社ホームページ (http://www.shinseicorp.com/wimax/top.html) から、最新のソフトウェアをダウンロードします。

③Web設定画面にログインします。

④「アドミニストレーション」を選択します。

⑤「ソフトウェアアップデート」の「参照」ボタンをクリックします。

⑥手順②でダウンロードしたファイルを選択し、「適用」ボタンをクリックします。

※現在のソフトウェアが最新の場合は、アップデートが実行されません。そのまま使用してください。

※ソフトウェアのアップデート中にインターネット接続が切断されますが、自動的に再接続し、アップデートが完了します。

！**注意**

- ソフトウェアのアップデートが完了するまで、数分かかる場合があります。
- ソフトウェアのアップデートが完了すると、本製品は自動的に再起動します。
- ソフトウェアのアップデート中は、本製品からACアダプターを抜かないでください。また、パソコンの電源をOFFにしたり、本製品とパソコンの接続を切断したりするなど、絶対しないでください。故障の原因になります。
- パソコンの電源を十分に確保してからアップデートを実行してください。

製品仕様

外形サイズ	140×98.25×36 mm (クレードルなし) <p>152×126×70 mm (クレードルあり)</p>
重量	190 g (クレードルなし) <p>220 g (クレードルあり)</p>
インターフェイス	RJ-45 ポート×2 <p>マイクロUSB ポート (電源用)</p>
通信方式	IEEE802.16e-2005 <p>Mobile WiMAX Wave2</p>
有線 LAN 規格	Ethernet 1*10/100Base-T
無線 LAN 規格	IEEE802.11b/g/n ^{※1}
セキュリティ	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) <p>WPA2-PSK (TKIP/AES) SSID ステルス機能 MAC アドレスフィルタリング</p>

※1 「Wi-Fi CERTIFIED」はIEEE802.11b/gとして認証を取得。IEEE802.11nは準拠。

困ったときは

①WiMAXに接続できません

▶本製品のPOWERランプが消灯している場合は、ACアダプターの接続を確認してください。

▶本製品のPOWERランプがレッド点滅の場合は、WiMAXの回線契約を確認してください。WiMAX サービス事業者との回線契約が必要な場合、または使用中の契約を解約した場合は、Web 設定画面で回線状態に関する内容が表示されます。

▶本製品のWiMAX ランプがレッド点灯の場合は、電波強度が弱くなっています。窓際など、電波強度が強い場所へ移動してください。

▶本製品のWiMAXランプがレッド点滅の場合は、WiMAX サービスエリア外です。サービスエリア内へ移動してください。WiMAX サービスエリア内でもWiMAXランプがレッド点滅の場合は、本製品を再起動し、再度確認してください。

②無線LANに接続できません

▶本製品および接続したい無線LAN対応機器のセキュリティ設定を確認してください。無線LAN対応機器によっては、セキュリティ設定を変更する必要があります。

▶本製品に接続したい無線LAN 機器の台数を確認してください。本製品では、1つのSSIDに最大5台の無線LAN機器を接続できます。

▶本製品のSSIDを検索できない場合は、本製品を再起動し、再度確認してください。それでも検索できない場合は、「**本製品をお買い上げ時の状態に戻すには**」を参考に、お買い上げ時の状態に戻して再設定してください。

③無線LANには接続していますが、データを送受信できません

▶本製品のWiMAX接続を確認してください。

▶WiMAXの回線契約を確認してください。WiMAX サービスの加入契約が必要な場合があります。詳細は、ご契約のWiMAX サービス事業者からの各種案内をご覧ください。

④KEY（ネットワークキー）を忘れてしまった

▶KEY（ネットワークキー）を初期値から変更した場合は、「**本製品をお買い上げ時の状態に戻すには**」を参考に、お買い上げ時の状態に戻して再設定してください。

⑤製品使用時、熱が発生します

▶無線LAN接続では、電波の高出力を可能にする部品などが使用されているため、本製品が熱を発生する場合があります。この発熱によって、本製品が損傷することはありません。安心してご利用ください。

無線LANのセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルの代わりに電波を使用して、機器間で情報を伝達します。そのため、セキュリティを設定していない状態では、悪意のある第三者に勝手に電波を送受信されることにより、各種IDやパスワード、クレジットカード番号、電話番号、住所、メールの内容など、重要な個人情報盗み見られたり、機器内のデータを破壊、改ざんされたりする可能性があります。本製品は工場出荷時に、SSID1はWPA2-PSK、SSID2はWPA-PSKに設定されています。本体背面のラベルに記載されているSSIDは、SSID2の名前です。

安全に正しくお使いいただくために

！**危険**
指示に従わなかった場合に、人が死亡、もしくは重傷を負うことが想定されます。

●以下の場合、発熱、破裂、発火の原因となります。

- 弊社が認証した AC アダプター以外は絶対に使用しないでください。
- 本体電源のショート、火中や水中への投入、分解・改造は絶対に行わないでください。

●小さなお子様が AC アダプターを口の中に入れてください。窒息のおそれがあります。

！**警告**
指示に従わなかった場合に、人が死亡、もしくは重傷を負う可能性が想定されます。

●万一、本製品から煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合は、すぐに本製品のACアダプターを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因となります。

●本製品を水などに浸けたり、濡らしたりしないでください。万一、内部に水などが入った場合は、すぐに本製品のACアダプターを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。

●本製品の外部接続端子内に、金属製の物や燃えやすい物などの異物を差し込まないでください。万一、内部に異物が入った場合は、すぐに本製品のACアダプターを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●本製品の外部接続端子内に、金属製の物や燃えやすい物などの異物を差し込まないでください。万一、内部に異物が入った場合は、すぐに本製品のACアダプターを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。

●本製品は一般家庭用機器として設計されています。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（基幹通信機器や電算機システムなど）では使用しないでください。社会的に大きな混乱が発生したり、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。

●本製品を分解、改造、修理しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

●濡れた手で本製品を取り扱わないでください。感電の原因となります。

●植込み型ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、本製品を装着部から22cm以上離して使用してください。電波により、植込み型ペースメーカーおよび植込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。

●医療施設の屋内では、次のことを守って使用してください。

- 本製品は、手術室、集中治療室（ICU）、冠動脈疾患監視病室（CCU）には持ち込まないでください。
- 病棟内では本製品を使用しないでください。
- ロビーなどでも付近に医用電気機器がある場合は、本製品のACアダプターを抜いてください。
- 医療機関が個々に使用禁止場所や持ち込み禁止場所を定めている場合は、指示に従ってください。

●自宅療養などで、医療機関以外の場所で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用している場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーにご確認ください。電波によって、医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

●本製品を壁に取りつけて使用する場合は、しっかりと固定してください。正しく設置しないと、ネジや本製品が落下し、けがや破損のおそれがあります。また、壁掛け設置の判断は、お客様の自己責任でお願いいたします。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。 ※本体および付属するACアダプターに関する内容を示しています。

●病院内など無線機器の使用が制限されている場所には、本製品を設置しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

●自動車やエレベータ、自動ドアなどの自動制御電子機器に影響が出る場合は、すぐに本製品のACアダプターを抜いてください。安全走行や安全進行を阻害するおそれがあります。

●本製品の近くに花瓶や植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの液体が入った容器、小さな金属類を置かないでください。内容物がこぼれて本製品にかかったり、本製品の内部に入ったりした場合は、すぐに本製品のACアダプターを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となることがあります。

●本製品を浴室内や加湿器の近くなど、湿度が高くなる場所に設置、または保管しないでください。火災や感電、故障の原因となることがあります。

！**注意**
指示に従わなかった場合に、人が傷害を負ったり、財産に損害を受けたりする可能性が想定されます。

●本製品は、直射日光のあたる場所や、ストーブやヒーターなど発熱する機器の近く、炎天下の車内など、高温になる場所に設置、保管、放置しないでください。機器の変形や故障の原因となります。また、本製品の一部分が発熱してやけどの原因となったり、本製品内部が高温になって火災の原因となることがあります。

●調理台の近くなど、油が飛んだり湯気があつたりするような場所に本製品を設置しないでください。火災や感電、故障の原因となることがあります。

●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に本製品を設置しないでください。また、本製品の上に重い物を置かないでください。落下して、けがや破損の原因となることがあります。

●壁に掛けて設置する場合は、本マニュアルの内容に従って正しく取りつけてください。本マニュアルの内容と異なる方法で設置すると、本体が落下し、けがや破損の原因になります。

●壁に掛けて設置する場合は、本製品を十分に固定して設置できているかどうか確認してください。強度の弱い壁や平面ではない壁、垂直ではない壁など、ネジがゆるみやすい、または抜けやすい場所に設置すると、本体が落下し、けがや破損の原因になります。

●冷暖房機の近くなど、温度変化の激しい場所に本製品を設置しないでください。結露によって、火災や感電、故障の原因となることがあります。

●本製品の上に乗らないでください。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●雷が鳴り出したら、すぐに本製品のACアダプターを抜いてください。

●本製品は使用中や使用後に温かくなる場合がありますが、正常です。ただし長時間、同じ場所に触れ続けると、低温やけどのおそれがあります。


●体質によって、本製品に使われている塗料や金属などによってかゆみやアレルギーなどの症状が引きおこされることがあります。症状が出たときはすぐに使用を中止し、医師とご相談ください。本製品を使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

●本製品を使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。



●0～40℃で保管してください。

絵記号の意味



警告、注意をうながす記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



●本製品を安全に正しくお使いいただくため、次のような場所では使用しないでください。

- 振動する場所
- 気化した薬品が充滿した場所や、薬品に触れる場所
- 電子レンジなどの強い磁界を発生する装置や、ラジオ、テレビなどの近く
- 電気溶接機や高周波ノイズを発生する高周波ミシンなどの近く

●本製品を高温の熱や直射日光に露出させないでください。また、夏季に車の内部など高い温度に長時間保管または放置しないでください。風通しの良いところでご利用ください。

●テレビやラジオ、コードレス電話などの近くで本製品を使用して、受信障害や画面の乱れ、ノイズの発生、本製品での通信障害などが起こった場合は、それらの機器から離れた場所で使用してください。

●ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤などで本製品を拭かないでください。変色や変形、破損や故障の原因となることがあります。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

●通信中にパソコンの電源をOFFにすると通信ができなくなったり、データが破損したりします。重要なデータは通信後に元データと比較チェックしてください。

●本製品の発熱量は大した量ではありませんが、万が一、発熱が手でも触れられないような状態になった場合は、ただちにご使用を中止し、お客様サポートセンターにお問い合わせください。

ご利用制限

●本製品は日本国内でのご利用を前提としています。海外に持ち出しての使用はできません。

●WiMAXのサービスエリア外では使用できません。

●サービスエリア内でも、電波が伝わりにくい場所（屋内、地下、トンネル内、ビル影、山間部など）では、通信できなかったり、通信速度が低下したりする場合があります。また、高層ビル、高層マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であっても、使用できない場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

●WiMAXの電波状態や伝送速度は、建物の構造や材質、家具の配置、使用者の移動速度などによって大きく変動します。

●電波状態が一定レベル以上悪化すると突然通信が途切れることがあります。ただし、電波状態の良い場所でも通信が途切れることがあります。あらかじめ、ご了承ください。

●本製品は高度な認証・暗号化技術を用いた安全な通信が可能ですが、電波を利用するため、第三者に通信を傍受される可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いのパソコンのセキュリティを設定することを強くお勧めします。

●密閉された箱の中などでは、使用しないでください。製品本体の発熱量が増すおそれがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビ受信機に近接して使用すると、受信障害を引きおこすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

URoad-Home
かんたん設定マニュアル
第1版
2011年11月