

## URoad-9000設定画面接続ツール インストールマニュアル

本インストールマニュアルでは、お使いのパソコンへのURoad-9000設定画面接続ツールのインストール手順をご説明します。

### 【対応OS】

WindowsXP、WindowsVISTA 32/64bit、Windows7 32/64bit

※MacOSはサポート対象外となります。


### ■手順1

ビックワイマックスサービスWEBサイトから、URoad-9000設定画面接続ツールインストーラーをダウンロードしお使いのパソコンへ保存をします。




### ■手順2

URoad-9000設定画面接続ツールインストーラーを起動します。

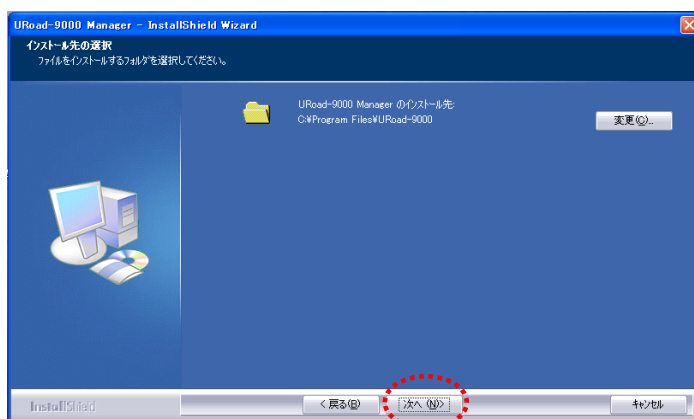


【次へ(N)】を押してインストールを進めます。

基本設定では[インストールC:\Program Files\URoad-9000]へインストールされます。

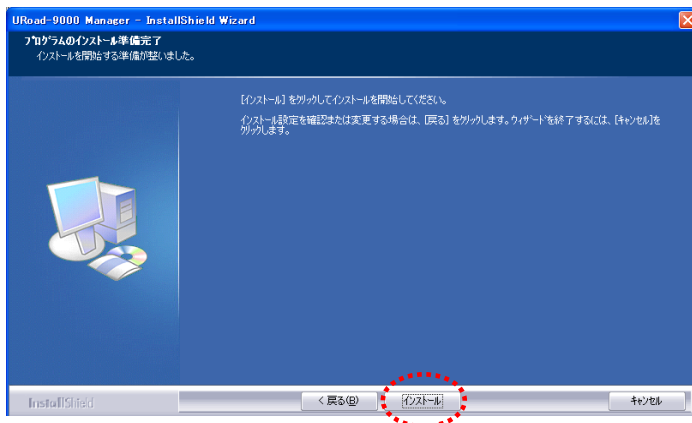

【インストール】をクリックします。

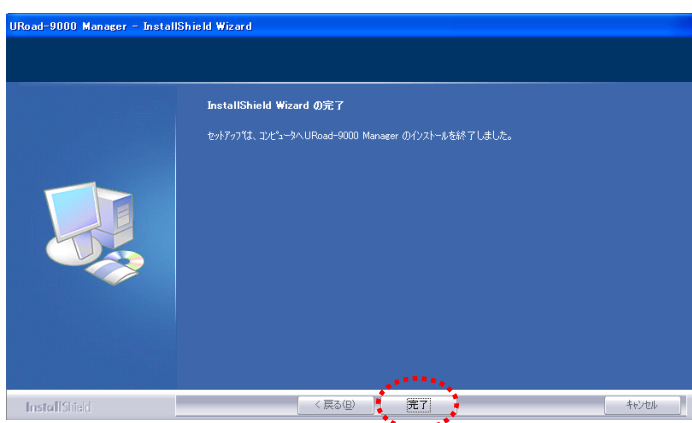


【完了】をクリックするとインストールは完了です。

### ■手順3



URoad-9000設定画面接続ツールのアイコンをクリックします。

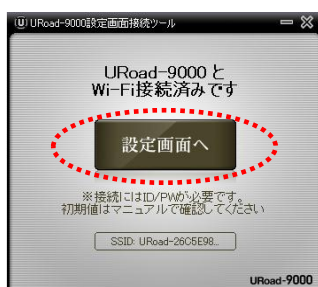

URoad-9000設定画面接続ツールの「設定画面へ」をクリックします。

※URoad-9000とパソコンとのWi-Fi接続をおこなってください。

URoad-9000との接続がない場合、「設定画面へ」ボタンは押すことができません

ユーザー認証画面が表示しますので、ID・PWを入力してください。  
※初期値は、ID=admin、PW=admin となっております

**URoad-9000** BIC WIMAX SERVICE

ルータ情報 WIMAX接続契約 ワイヤレス設定 インターネット設定 ファイアウォール アドミニストレーション

### ルータ情報

システム情報			
バージョン	1.1.41	IPアドレス(LAN)	192.168.100.254
無線LANバージョン	3.2.0	サブネットマスク	255.255.255.0
WIMAXの接続			
CPUバージョン	1.88.0	IPアドレス(WAN)	49.133.133.17
ファームウェアバージョン	1.0.0.2.1.0.4	サブネットマスク	255.255.255.255
電波強度(dBm)	普通	デフォルトゲートウェイ	119.107.200.181
接続ステータス	接続完了	プライマリDNSサーバ	119.107.200.151
ステータス更新	<input type="button" value="ステータス更新"/>	セカンダリDNSサーバ	119.107.200.23
接続情報			
チャンネル(周波数)	2452MHz (チャンネル 9)	ネットワークモード	11 b/g/n 混在モード
ネットワーク名(SSID1)	URoadMPS-29C5E8	ネットワーク名(SSID2)	URoad-29C5E8

## ■ アンインストール方法

(例: WindowsXPの場合)

- 1、[スタート]—[コントロールパネル]—[プログラムの追加と削除]から URoad-9000 Manager を削除してください。